

製品仕様

商 品 名	ファン付きひんやりベビーウェア Cool Poncho (クールポンチョ) S-921		
サ イ ズ	適応身長：～100cm ファン：約11cm×8cm×3.7cm ポンチョ：着丈約40cm		
質 量	ポンチョ：約111g ファン：約97g (電池含まず)		
材 質	ポンチョ：表地・裏地	ポリエステル100%	
	テープ	ナイロン80%・ポリウレタン20%	
	フ ァ ン：本体・スイッチ	ABS樹脂	
	羽根	ポリプロピレン	
電 源	単3形アルカリ乾電池 2本 (別売)		
動作時間	HIGHモード：約8時間／LOWモード：約24時間		
対象年齢	～3歳		
生 産 国	中国		
セット内容	ポンチョ、乾電池式ファン、取扱説明書 (本紙)		

※製品の仕様は、予告なく変更になる場合があります。

保証書

1. 保証期間はご購入後1年です。
2. 保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
3. 取扱説明書の注意書きに従って正常な使用状態で故障した場合に無償対応いたします。
4. 無償対応を受けるときは、本保証書をご提示の上、お客様センターにご連絡ください。
5. 保証期間内でも、下記の場合は保証の対象とはなりません。
- (ア) 誤った使用、不注意による故障、または損傷の場合
- (イ) 保管上の不備、ご使用者様の責によると認められる故障・損傷の場合
- (ウ) 分解、改造などを行った場合
- (エ) 本保証書の提示がない場合、保証書の内容を書き換えられた場合

商 品 名	ファン付きひんやりベビーウェア Cool Poncho (クールポンチョ) S-921
お買い上げ年月日	年 月 日
ご購入者様	
ご住所	
お電話番号	
販売店様	
販売店様お電話番号	

お客様サービスセンター

<https://www.seastar.co.jp/contact/>

☎03-4511-8855 (土日祝日・夏季および年末年始を除く)



製造販売元 シースター株式会社


〒108-0075 東京都港区港南一丁目2番70号



ファン付きひんやりベビーウェア

クールポンチョ [※]
Cool Poncho

取扱説明書 Ver.1.0

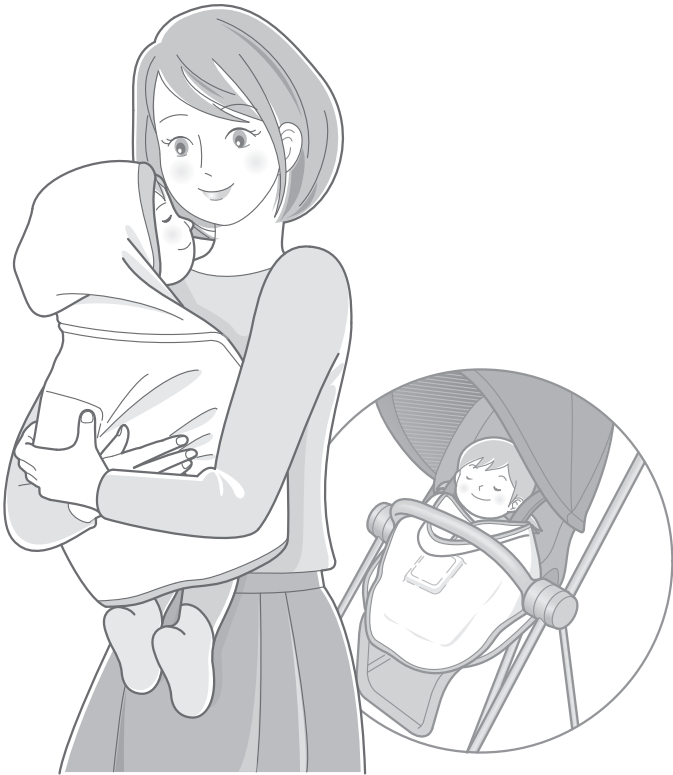

このたびは、「ファン付きひんやりベビーウェア Cool Poncho (クールポンチョ) S-921」
をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、適切にご使用ください。
取扱説明書は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

適応身長
～100

安全上のご注意


ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
安全にご使用いただくために、必ずお守りください。

警告サイン	説 明	図記号	説 明
⚠ 警告	「死亡、または重傷を負う可能性がある内容」を示します。	⊘	してはいけないこと (禁止) を示します。
⚠ 注意	「軽傷や物的損害が発生する可能性がある内容」を示します。	❗	しなければならないこと (必ず守ること) を示します。

⚠ 警告	
⊘	● 直射日光の強いところや高温、高湿、水のかかる場所、炎天下の車内などでは使用、保管、放置をしない 故障の原因になります。 ● ファンの分解および改造をしない 感電、発火の原因になります。 ● ファンを落下させたり、強い衝撃を与えたりしない 発火・故障の原因になります。
❗	● ファンは必ず安定した場所に設置する。または大人が手で支えるように使用する ファンの重みで首が圧迫されるおそれがあります。 ● 発熱、発煙などの異常・故障時には直ちに使用を中止する そのまま使うと火災の原因になります。

⚠ 注意	
⊘	● 乳幼児のみで使用しない 窒息のおそれ・けがの原因になります。 ● 乳幼児の手の届くところに本製品を放置しない けがの原因になります。 ● ファンの間に指などを入れない けが、故障の原因になります。 ● ファンの内部に異物を入れたり、水などの液体をかけない けが、故障の原因になります。 ● 濡れた手でファンを触らない 感電・けがの原因になります。
❗	● 長時間使用すると熱を持つおそれがあります。 ● 長期間使用しない場合は、ファンの電池を抜いて保管してください。 ● 本製品は冷風扇ではありません。保冷剤を装着することで保冷剤の冷気が循環します。 ● 本製品を廃棄する場合は、行政の指示にしたがってください。

各部の名称

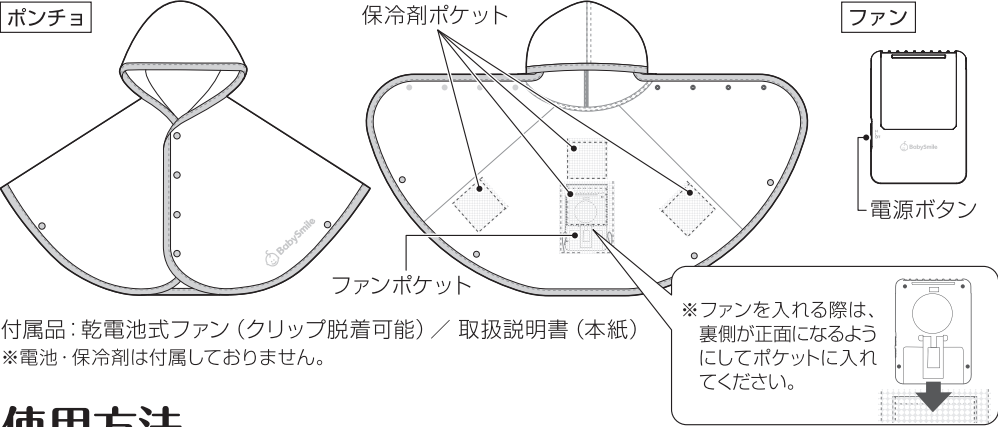

付属品：乾電池式ファン（クリップ脱着可能）／取扱説明書（本紙）
※電池・保冷剤は付属しておりません。

使用方法

- 1 ご使用前に付属の乾電池式ファンに新品の単3形アルカリ乾電池2本を装着します。
- 2 ファンの裏側（ロゴがない方）を正面にして、ポンチョのファンポケットに入れます。
- 3 あらかじめ凍らせた保冷剤を、4カ所の保冷剤ポケットにそれぞれを設置します。
※保冷剤が4個ない場合は、ファンの後ろと上ポケットに入れることをおすすめします。
- 4 ポンチョをお好きな形で被せ、ファンのスイッチをonにし、ファンを動かします。
※保冷剤が溶けてしまうと、冷却効果が弱まります。20～30分毎に交換してください。
※ファンの風量をHIGH／LOWの2段階で調整できます。

お手入れ

- ポンチョ
- 装着したファンと保冷剤を全て外して洗濯してください。
※洗濯表示タグをご確認ください。
- 乾電池式ファン
- 水またはぬるま湯（40℃以下）を含ませた柔らかい布をよく絞って、汚れを拭き取ります。
汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた布で拭いた後、洗剤成分が残らないように固く絞った布などで拭いてください。

こんなときは

症状	考えられる原因	対処方法
運転しない	電池残量が少ない	電池を交換してください。
運転音が大さい	ガードにほこりがたまっている	ほこりを取り除いてください。
涼しくない	保冷剤が溶けている	凍らせた保冷剤に交換してください。
	ファンの送風口がポンチョで塞がっていて風が出ていない	ファンの風が通るようにポンチョの位置を調整してください。