




ver.1.0

取扱説明書

哺乳びんスチーム除菌・乾燥器

イージークリーン

E-802

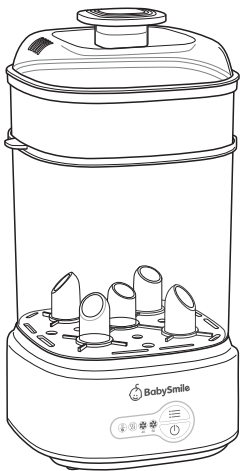

このたびは、「哺乳びんスチーム除菌・乾燥器 イージークリーン E-802」
をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をお読みいただき、適切にご使用ください。
取扱説明書は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

重要な注意事項

本製品は日本国内でのみご使用になれます。電源電圧や電流周波数の異なる国では使用できません。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全にご使用いただくために、必ずお守りください。

警告サイン	説 明
 警告	「死亡、または重傷を負う可能性がある内容」を示します。
 注意	「軽傷や物的損害が発生する可能性がある内容」を示します。

図記号	説 明
	してはいけないこと（禁止）を示します。
	しなければならないこと（必ず守ること）を示します。

警告

- 本体を水につけたり、本体外側に水をかけたりしないでください。
感電・ショートの原因になります。
- めれた手で電源コードの抜き差しをしないでください。
感電、やけど、事故の原因になります。
- 蒸気口に顔や手を近づけたり、ふさん等をかけたりしないでください。
やけどややけが、故障の原因になります。
- 製品本体の水注部に、漂白剤や哺乳びん消毒・除菌液等を入れないでください。
- 使用中や使用直後は高温になっている部分に触らないでください。
やけどややけがの原因になります。ご使用後は自然に冷却し、ボトルラック、小物用バスケットを取り外してください。
- 製品本体の電源を入れたまま移動させないでください。
やけどややけが・故障の原因になります。
- 電源コードにピン等の金属片やゴミなどを付着させないでください。
感電・ショート・火災の原因になります。
- 本製品をシンナー、ベンジン、研磨剤、たわし等を使って洗浄しないでください。
傷や破損の原因になります。
- 電源コードを破損させたり、ひっぱったりしないでください。
また電源コードが傷んでいる時、コンセントの差込口がゆるい時は使用しないでください。
火災・感電の原因になります。
- ご自身で分解・改造等をしないでください。
感電・火災・ケガの原因になります。故障の際はお客様サービスセンターにお問い合わせください。
- ブレーカーの誤作動による危険を避けるため、タイマーやON/OFFスイッチ式のコンセントから電源を供給しないでください。


- 電源は定格100Vのコンセントを単独で使用してください。
延長コードや分岐コンセントを使用しないでください。発火・感電の原因になります。
- 以下場合は運転を停止し電源コードを抜き、使用を中止してください。
 - 異常・故障時●異常音がする●焦げくさい●煙が出る●本体や電源コードが異常に熱い●本体や電源コードが変形した●電源コードに傷がついた
 - 通電しない●電源を入れても作動しない●その他異常を感じたとき
- 電源コードにほこりや水滴がついた場合は、よく拭き取ってから使用してください。
ほこりや水滴がついたまま使用すると、発火・感電の原因になります。
- 電源コードはコンセントの奥までしっかり差し込み、抜くときは先端のプラグ部分を持って引き抜いてください。
電源コードを持って無理に引き抜くと、故障・感電の原因になります。
- 使用しない時やお手入れ時は電源コードをコンセントから抜いてください。
電源コードをコンセントに差し込んだまま放置すると、発火・故障の原因になります。
- 使用前、使用後、各パーツや部品に破損や故障がないか点検してください。

⚠ 注意

- 不安定な場所やテーブルの端等では使用しないでください。
転倒のおそれがあります。
- 本製品を落下させたり強い衝撃を与えたりしないでください。
破損・故障の原因になります。
- 製品本体の用途以外の目的には使用しないでください。
破損・故障の原因になります。
- 電源コードを束ねたり、絡まったりしたまま使用しないでください。
火災・故障の原因になります。
- 火気の近く、高温、直射日光の当たるところ、湿度の高い所には置かない、
使用しないでください。
火災・故障・漏電・けがの原因になります。
- カーテン等可燃性の物の近くで使用しないでください。
火災・やけどの原因になります。
- 哺乳びんの部品等を重ねて入れたり、使用中で機能を切り替えたりしないでください。
除菌機能が低下するおそれがあります。


- 蒸気口を壁や家具などから離して使用してください。
蒸気が直接あたると、壁や家具などを傷めるおそれがあります。
- ご使用の際は必ず90mlの水を計量して注いでください。
水が多すぎたり少なすぎたりすると、除菌効果の低下や故障のおそれがあります。
- 本製品及び除菌する哺乳瓶等は、汚れ・油分・洗剤などが残らないように洗浄してから使用してください。
- 本製品に異常がある場合は、直ちに使用を中止し、コンセントから電源コードを抜いてください。
- 注水は吹き出し口と反対側から行ってください。
水が製品内部に浸入すると故障の原因になります。
- ご使用後は自然に冷却し、やけどに十分注意しながら中のあるものを取り出してください。
- 使用後は、必ず本製品が完全に冷めた状態で残りの水を捨て、全体を拭いて乾かしてから移動、保管をしてください。
- ご使用後は必ず底面を清掃し、乾燥させてください。
- 製品本体が水のミネラル成分で汚れてきたら、クエン酸洗浄をしてください。
- 本製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体のルールに従って処分してください。

各部の名称および製品材質

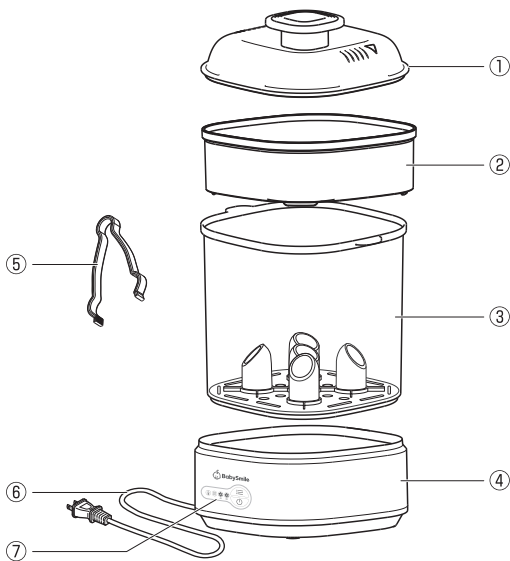

	名称	材質	耐熱温度
①	上蓋	ポリプロピレン	120℃
②	小物用バスケット	ポリプロピレン	
③	ボトルラック	ポリプロピレン	
④	本体	ポリプロピレン、 304ステンレス鋼	
⑤	ボトルトング	ポリプロピレン	
⑥	電源コード	電子部品	－
⑦	操作パネル	－	－

操作パネルの説明

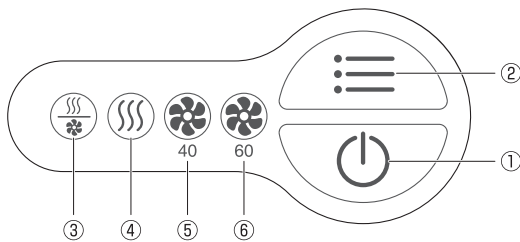

	シンボル	ボタン/表示の名称	操作方法/機能の説明
①		電源ボタン	タッチすると電源のON/OFFができます。電源がONになると操作パネルの表示が点灯し、スタンバイ状態に切り替わります。スタンバイ状態で5分間操作がない場合は、自動でシャットダウンします。
②		メニューボタン	スタンバイ状態でタッチするとモードを切り替えることができます。
③		オートモード	選択すると5秒間点滅し、除菌8分＋乾燥50分のオートモードに切り替わります。
④		除菌モード	選択すると5秒間点滅し、10分間除菌します。除菌が完了すると、2回ピープ音が鳴り、その後シャットダウンします。
⑤	 40	乾燥モード (40分)	選択すると5秒間点滅し、40分間乾燥します。乾燥が完了すると、3回ピープ音が鳴り、その後シャットダウンします。
⑥	 60	乾燥モード (60分)	選択すると5秒間点滅し、60分間乾燥します。乾燥が完了すると、3回ピープ音が鳴り、その後シャットダウンします。

ご使用の前に

はじめて使うときや、長期間ご使用にならなかったときは、上蓋、小物用バスケット、ボトルラック、ボトルトングを台所用中性洗剤で洗浄し、水でよく洗い流してからご使用ください。

本製品には洗浄機能はありません。哺乳びん等は必ず洗浄してからご使用ください。

組立方法



1. 本体に90mlの水を注ぐ。




2. ボトルラックを本体の上に設置する。



3. 洗淨した哺乳びんを逆さまにしてボトルラックに入れる。



4. 小物用バスケットをボトルラックの上に設置する。

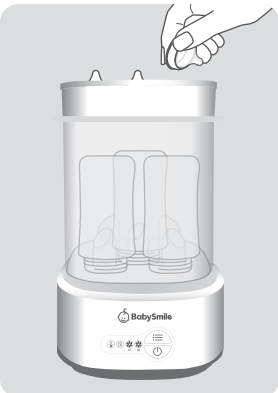

5. おしゃぶり、哺乳びんのパーツなどを小物用バスケットに入れる。



6. 上蓋をして、電源コードをつなぐ。電源を入れ、操作パネルのボタンをタッチしてモードを選択する。

組立パターン

本製品は、用途に応じて3パターンの組立方法での使用が可能です。
除菌するアイテムの数や大きさに合わせて、お好みの組立パターンでご使用ください。



1. 本体+ボトルラック+小物用
バスケット+上蓋



2. 本体+ボトルラック+上蓋




3. 本体+小物用バスケット+上蓋

お手入れ方法


- 1. 電源を切り、電源コードを抜いて自然に冷却してください。
- 2. 本体に残っている水を捨て、柔らかい布等で拭いてください。
- 3. 上蓋、ボトルラック、小物用バスケットを台所用中性洗剤で洗浄してください。

＜フィルター清掃＞

本製品の底面にはほこり防止用のフィルターが付属しています。
故障の原因になりますので、定期的にフィルター清掃をすることをおすすめします。

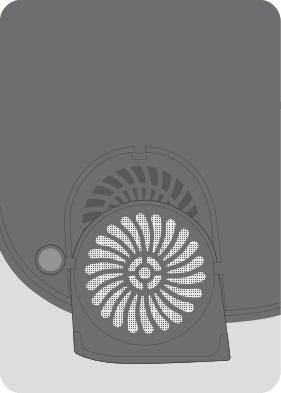

1. フィルターを本体底面から
取り外す。

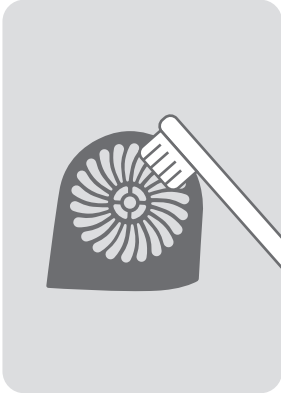

2. フィルター表面についたほこりを
柔らかいブラシなどで
取り除く。

＜クエン酸洗浄＞

本製品は繰り返し使用すると、水のミネラル成分で汚れてきます。
除菌効果の低下や故障の原因になりますので、定期的にクエン酸洗浄をしてください。
クエン酸洗浄を行う際は、部屋の換気を十分に行ってください。
肌が敏感な方はゴム手袋を着用してください。



1. 本体に100mlの水を注ぐ。



2. クエン酸を10g入れ、よく
溶かす。



3. 小物用バスケット、上蓋を設置し、
除菌モードを選択する。



4. 3分程度水を沸騰させた後に電源を切り、電源コードを抜き、
30分間おく。



5. 本体内に残っている水を捨てる。



6. 布で水分を拭き取り、完全に乾燥させる。

こんなときは

ディスプレイ・症状	原因	対処方法
操作パネルの表示が点灯しない	電源コードが正しく差し込まれていない	コンセントに正しく電源コードを差し込んでください。
操作パネルでモードが選択できない	本体の故障	お客様サービスセンターまでご連絡ください。

記号について

	PSEマーク	電気製品が電気用品安全法に基づいた安全基準に適合していることを示すマークです。
--	--------	---

製品仕様

製品	哺乳びんスチーム除菌・乾燥器 イージークリーン E-802
定格電圧	100V
周波数	50-60Hz
定格消費電力	除菌500W / 乾燥120W
寸法	本体/約W192×D206×H364mm 電源コード：約L1.15m
質量	約1.5kg（電源コードを含む）
除菌時間	10分
乾燥時間	40分または60分
除菌・乾燥時間	約58分（約8分除菌+50分乾燥）
使用対象	耐熱温度：100℃以上
付属品	上蓋、小物用バスケット、ボトルラック、 ボルトロング、電源コード、取扱説明書（本書）

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証書

- 1. 保証期間はご購入後1年間です。
- 2. 保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- 3. 取扱説明書の注意書きに従って正常な使用状態で故障した場合に無償対応いたします。
- 4. 無償対応を受けるときは、本保証書をご提示の上、お客様サービスセンターにご連絡ください。
- 5. 保証期間内でも下記の場合は保証の対象とはなりません。
（ア）誤った使用、不注意による破損、または損傷の場合
（イ）保管上の不備・ご使用者様の責によると認められる故障・損傷・紛失の場合
（ウ）分解、改造などを行った場合
（エ）本保証書の提示がない場合、保証書の内容を書き換えられた場合

製品	哺乳びんスチーム除菌・乾燥器 イージークリーン E-802		
お買い上げ年月日	年	月	日 (保証規定に従ってご購入日より1年間保証いたします)
ご購入者様	お名前	ご住所	電話番号
販売店様	お名前	ご住所	電話番号
製造・販売元	シースター株式会社 〒108-0075 東京都港区港南一丁目2番70号 お客様サービスセンター https://www.seastar.co.jp/contact/ ☎03-4511-8855 (土日祝・夏季および年末年始休業を除く)		

