

| | |
|--------|------------------------------|
| 主な材質 | 本体:ABS樹脂・シリコン 壁掛けユニット:ABS樹脂 |
| サイズ/重量 | 約W68×D66.5×H22mm 約51g(電池含まず) |
| セット内容 | 本体・壁掛けユニット・取扱説明書兼保証書 |
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池×2本(別売) |
| 除菌方式 | UV-C 2mW |
| 除菌時間 | 約3分(除菌後自動電源オフ) |



取扱説明書

Ver.1.0

歯ブラシUV除菌器 S-222

品質保証書

- 保証期間はご購入後1年間です。
- 保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- 取扱説明書の注意書きに従って正常な使用状態で故障した場合に無償対応いたします。
- 無償対応を受けるときは、本保証書をご提示の上、お客様センターにご連絡ください。
- 保証期間内でも下記の場合は保証の対象とはなりません。
 (ア) 誤った使用、不注意による故障、または損傷の場合
 (イ) 保管上の不備、ご使用者様の責によると認められる故障・損傷の場合
 (ウ) 分解、改造などを行った場合
 (エ) 本保証書の提示がない場合、保証書の内容を書き換えられた場合

| | |
|---------|-------------------------|
| 商品名 | ベビースマイル 歯ブラシUV除菌器 S-222 |
| お買上げ年月日 | 年 月 日 |
| ご購入者様 | お名前 ご住所 電話番号 |
| 販売店様 | |

販売元 シースター株式会社

〒108-0075 東京都港区港南1-8-40 A-PLACE品川

お客様サービスセンター

☎03-4511-8855 平日9:00~18:00
 (土日祝日・夏期および年末年始休業を除く)



- かんたん清潔! 3分間で99.99%の菌・ウィルスを除菌
- 自動で電源ON・OFF
- 使うシーンを選ばない、コンパクトな乾電池式


⚠️ 使用上のご注意

- ◎電池はプラスとマイナスの向きに注意して挿入してください。
- ◎本製品に充電式乾電池を使用した場合、十分な効果や電池寿命が得られない場合があります。
- ◎本製品を長期間使用しない場合は、電池を取り外してください。
- ◎本製品を使用する前に、歯ブラシはよく洗って水気を切ってください。

⚠️ 安全上のご注意


- ◎本体を水に濡らさないでください。故障の原因になります。
- ◎点灯中の除菌ライトは絶対に直視しないでください。目の痛みや視力低下の原因になります。
- ◎分解・修理・改造および調整は行わないでください。
- ◎指定以外の電池を使用しないでください。
- ◎本体を水洗いや煮沸消毒をしたり、ベンジン、シンナー等の溶剤で洗浄しないでください。
- ◎万が一、異常が発生したらすぐに上ケースを開けて除菌ライトを消し、電池を外してください。
- ◎本製品を廃棄する場合は行政の指示に従ってください。
- ◎本製品は細かい部品を含んでおります(例:電池など)。子供が誤って飲み込む恐れがありますので、本製品を子供の手の届く所に絶対に置かないでください。
- ◎本製品を歯ブラシの除菌以外に使用しないでください。
- ◎除菌ライトを人体や動物などへ照射しないでください。
- ◎本製品を廃棄する場合は、自治体の条例または規則に従って処分してください。

各部の名称

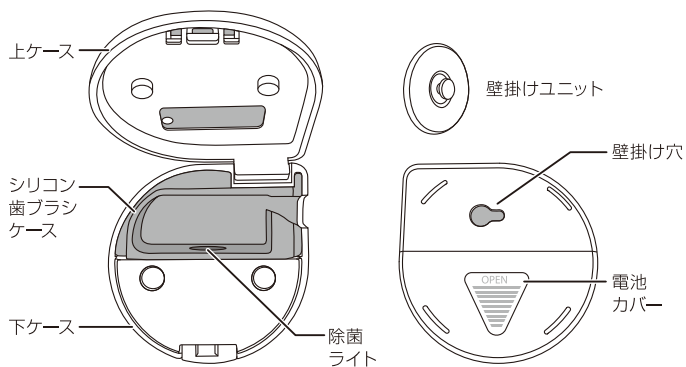

電池の入れ方

- 1 電池カバーを下図のように外します。
- 2 +と-の向きに注意し、電池を入れます。
- 3 電池カバーを戻します。

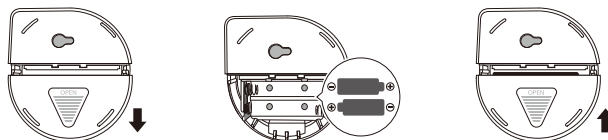

歯ブラシの除菌

- 1 本体の上ケースを開け、よく洗って水気を切った歯ブラシをシリコン歯ブラシケースに入れます。
- 2 上ケースを閉めると、自動的に除菌ライトの照射が始まります。途中で上ケースを開けると除菌ライトが消え、除菌途中であることを示す赤いライトが点滅します。
- 3 除菌完了後は自動的に電源がオフになります。(約3分)
シリコン歯ブラシケースは定期的には外して水洗いしてください。
壁掛けユニットを使えば、壁や鏡などに取り付けることができます。

