

ハイパージア かんたんガイド ver.03



電解次亜水を作る時に用意するもの



塩

食塩は塩事業センターなどの「食塩相当量99.0g(100g当たり)」の表示のあるものを使用してください。マジシオや減塩タイプの塩、ミネラル分の多い塩は使えません。



水道水

必ず水道水を使ってください。ミネラルウォーターは使えません。



ご使用方法



1 お手持ちのカップ等に食塩と水を入れて溶かし、ボトルに入れます。



2 スイッチを入れます。



3 約10分間で電解次亜水が完成! 作っている間は光でお知らせ。

保管方法: 1回で使い切らなかった場合、密閉ボトルや市販のスプレーボトルに移し替えてください。

ご使用法の注意

- 食塩は必ず**完全**に溶かしてから電解を始めてください。
- 生成後、約1週間で使い切ってください。
- 飲用できません。また、目に入らないように注意してください。
- 電解次亜水は金属を腐食させます。金属に使用する場合は、水ですすぐか仕上げ拭きを行ってください。
- 乾くと塩分が浮いてくる場合があります。気になる場合はスプレー後、水ですすぐか拭き取ってください。



機械などに直接吹きかけると錆びや故障の原因になります。布に少量吹きかけて拭いてください。



ソファやカーペットなど、洗えない布にスプレーする場合は、4~5倍程度に薄めた上、固く絞った布で仕上げ拭きをお勧めします。

便利な使い方




スプレー後10分置き、
水で洗い流します



おしゃぶり、マグなどベビー用品の除菌に

キッチンペーパーに
吹きかけて拭きます

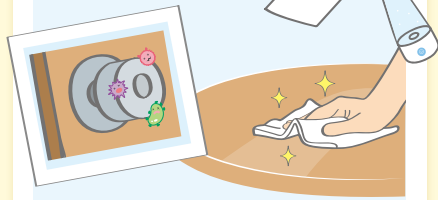


実は汚れているドアノブに




床にスプレーして
拭き取れば、気になる
ニオイもすっきり


トイレ掃除の仕上げに

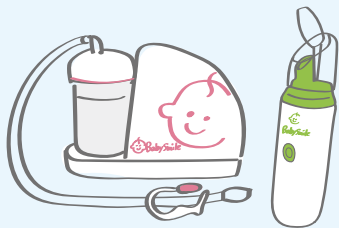

メルシーポットやベビースマイルのお手入れに

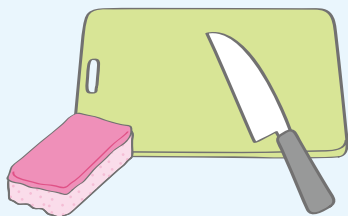

まな板やスポンジなど、調理用品の除菌に

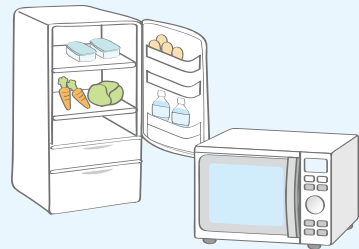

電子レンジや冷蔵庫内の除菌に

他にもこんな使い方・・・



においやすい生ごみに



おむつバケツの消臭に



ペット用品の除菌、消臭に