

製品仕様

商 品 名	ファン付きベビーカーシート Air Breezy (エアブリージー) S-908
サ イ ズ	横幅約230mm×全長約680mm×厚さ約20mm 電源ケーブル長:約900mm
重 量	約340g
素 材	インナークッション: ポリエステル100% カバー: ポリエステル100% ファン: スチール
消費電力	1.1W 5V / 0.22A
使用時間	3000mAhのモバイルバッテリーで約10時間稼働
耐荷重量	45kg
生 産 国	台湾

※製品の仕様は、予告なく変更になる場合があります。

品質保証書

- 1. 保証期間はご購入後6ヶ月間です。
- 2. 保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- 3. 取扱説明書の注意書きに従って正常な使用状態で故障した場合に無償対応いたします。
- 4. 無償対応を受けるときは、本保証書をご提示の上、お客様センターにご連絡ください。
- 5. 保障の対象はファンおよびUSBケーブルです。カバーおよびマットは保証の対象外となります。
- 6. 保証期間内でも、下記の場合は保証の対象とはなりません。
(ア) 誤った使用、不注意による故障、または損傷の場合
(イ) 保管上の不備・ご使用者の責によると認められる故障・損傷の場合
(ウ) 分解、改造などを行った場合
(エ) 本保証書の提示がない場合、保証の内容を書き換えられた場合

商 品 名	ファン付きベビーカーシート Air Breezy (エアブリージー) S-908
お買い上げ年月日	年 月 日
ご購入者様	
ご住所	
お電話番号	
販売店様 所在地	
お電話番号	

販売元 シースター株式会社

〒108-0075 東京都港区港南1-8-40 A-PLACE品川
お客様サービスセンター ☎03-4511-8855 (平日9～18時)
(土日祝日・夏季および年末年始を除く)



ファン付きベビーカーシート エアブリージー S-908

AirBreezy

取扱説明書 Ver.1.0



本製品は、ベビーカーに取り付けることで赤ちゃんの背中中のムレを防ぐ、ファン付きベビーカーシートです。
お手持ちのモバイルバッテリーにつないで、いつでもお使いいただけます。
固定用ひも付きでどんなベビーカーにも着脱できます。

対象年齢: 0ヶ月～

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
安全にご使用いただくために、必ずお守りください。

警告サイン	説 明	図記号	説 明
⚠ 警告	「死亡、または重傷を負う可能性がある内容」を示します。	🚫	してはいけないこと (禁止) を示します。
⚠ 注意	「軽傷や物的損害が発生する可能性がある内容」を示します。	❗	しなければならないこと (必ず守ること) を示します。

⚠ 警告

🚫

- 本体や専用USBケーブルの分解および、改造をしないでください。
感電や発火、けがの原因になります。
- ファンの中に指などを入れないでください。
けがや故障の原因になります。
- ファンの中にピンや針金など異物を入れないでください。
感電や異常動作によるけがの原因になります。
- ファスナー部分に赤ちゃんが指を挟まないようにご注意ください。
- 濡れた手で本体やUSBケーブルに触らないでください。
- 夏の車の中など、高温となる恐れのある場所には絶対に放置しないでください。
できるだけ日陰や涼しい場所で保管してください。
- 投げたり、45kg以上の重いものを載せるなど強い衝撃を与えないでください。
- ファンの上に赤ちゃんを立たせないでください。
けがや故障の原因になります。

⚠ 注意


🚫

- 故障や破損した状態で使用しないでください。
- 防水仕様ではありません。ファンやUSB端子などの電気系統に水などをかけないでください。汗程度はOKです。

❗

- 故障や破損した状態で使用しないでください。
- 幼児や子供のみでは使用させないでください。
- 赤ちゃんの思わぬ動作による事故の危険がありますので、必ず保護者の方が使用し、赤ちゃんから絶対に目を離さないでください。
- 髪の毛を巻き込む恐れがありますので、カバー付け外しの際には必ず電源を切ってから行ってください。
- カバーが汚れた場合は中性洗剤で手洗いし、よくすすいで陰干しで乾燥させてください。
- 洗濯機を使用する場合は、洗濯ネットに入れてください。
- 漂白剤は使用できません。
- 乾燥機やアイロンの使用は避けてください。
- 本製品を廃棄する場合は行政の指示に従ってください。

各部の名称

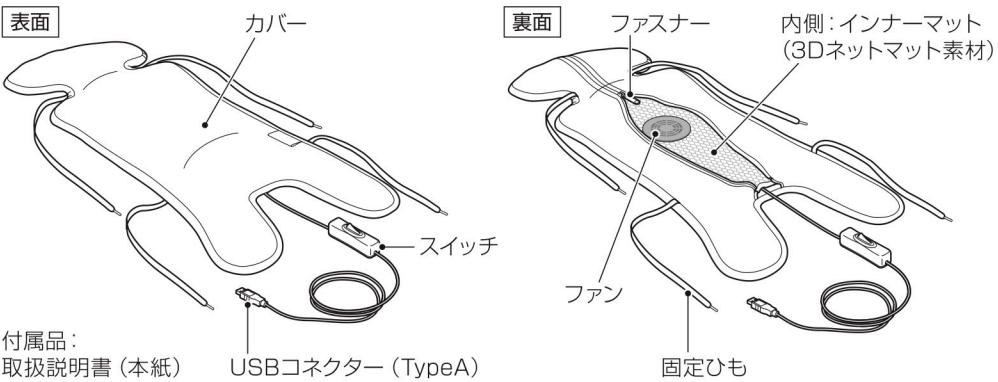

使用方法

1 ベビーカーへ取り付けます。

ベルト穴がある場合

ベルト穴がない場合

本体をベビーカーに置き、ベビーカーのベルト穴からひもを通し、背面で結んで固定します。

本体をベビーカーに置き、ひもをベビーカーの背後にまわし、結んで固定します。

• ベビーカー背面

• ベビーカー背面

2 USBコネクタをお手持ちのモバイルバッテリーのポートにつなぎます。
※モバイルバッテリーは付属していません。

モバイルバッテリー

3 スイッチを入れます。

スイッチ

お手入れ

1 カバーは取り外して洗濯できます。
シートの裏側のファスナーを開け、カバーからインナーマットを取り出してください。

2 カバーのみ中性洗剤で手洗いしてください。
※洗濯機を使用する場合は、洗濯ネットに入れてください。
※インナーマットを洗わないでください。故障の原因になります。