

## 製品仕様

商品名	ヒーター付きベビーカーシート ほっとスマイル S-909
サイズ	本体：横幅約290×全長約700×厚さ約15mm ブランケット：横幅約600×全長約700×厚さ約15mm USBケーブル長：約900mm
重量	本体約290g、ブランケット約200g
素材	インナーマット：ポリエステル100% 電熱線：銅 カバー：(表)ポリエステル65%、綿30%、ポリウレタン5% (裏)ポリエステル100% ブランケット：ポリエステル100%
入力	5V / 1A
使用時間	3000mAhのモバイルバッテリーで約1時間30分稼働(環境温度約15℃)
表面温度	約35℃(ブランケット不使用时)
耐荷重量	20kg
生産国	中国

※製品の仕様は、予告なく変更になる場合があります。

## 品質保証書

- 保証期間はご購入後6ヶ月間です。
- 保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- 取扱説明書の注意書きに従って正常な使用状態で故障した場合に無償対応いたします。
- 無償対応を受けるときは、本保証書をご提示の上、お客様サービスセンターにご連絡ください。
- 保証の対象は本体内部のインナーマットおよびUSBケーブルです。カバーおよびブランケットは保証の対象外となります。
- 保証期間内でも、下記の場合は保証の対象とはなりません。  
(ア) 誤った使用、不注意による故障、または破損の場合  
(イ) 保管上の不備・ご使用者の責によると認められる故障・損傷の場合  
(ウ) 分解、改造などを行った場合  
(エ) 本保証書の提示がない場合、または保証の内容を書き換えられた場合

商品名	ヒーター付きベビーカーシート ほっとスマイル S-909
ご購入年月日	年 月 日
ご購入者様	
ご住所	
お電話番号	
販売店様 所在地	
お電話番号	

## 販売元 シースター株式会社

〒108-0075 東京都港区港南1-8-40 A-PLACE品川  
お客様サービスセンター ☎03-4511-8855(平日9~18時)  
(土日祝日・夏季および年末年始を除く)



製品に関する  
詳しい情報は  
こちら



## ヒーター付きベビーカーシート S-909

# ほっとスマイル

取扱説明書 Ver.1.0



本製品は、ベビーカーに取り付けることで冬のお出かけを快適にするヒーター付きベビーカーシートです。

固定ひも付きで様々な種類のベビーカーに取り付けできます。

**必ずカバーを付けてご使用ください。**

対象年齢：0ヶ月～

# 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全にご使用いただくために、必ずお守りください。

警告サイン	説明	警告サイン	説明
 <b>警告</b>	「死亡、または重傷を負う可能性がある内容」を示します。	 <b>注意</b>	「軽傷や物的損害が発生する可能性がある内容」を示します。

## 警告

- 本体や専用USBケーブルの分解および、改造をしないでください。感電や発火、けがの原因になります。
- 必ずカバーを付けて使用してください。カバーを付けない状態で使用すると低温やけどの恐れがあります。
- ファスナー部分に赤ちゃんが指を挟まないように注意してください。
- 濡れた手で本体やUSBケーブルに触らないでください。
- 本体を投げたり、20kg以上の重いものを載せるなど強い衝撃を与えないでください。
- 本体の上に赤ちゃんを立たせないでください。けがや故障の原因になります。
- 赤ちゃんの様子をよく観察し、むずがる・暑がるなどの様子が見られた際には使用を中止してください。
- 連続して3時間以上の使用はしないでください。
- 本来の用途以外に使用しないでください。

## 注意


- 故障や破損した状態で使用しないでください。
- 防水仕様ではありません。USB端子などの電気系統に水などをかけないでください。
- 幼児や子供のみでは使用させないでください。
- 赤ちゃんの思わぬ動作による事故の危険がありますので、必ず保護者の方が使用し、赤ちゃんから絶対に目を離さないでください。
- カバーの付け外しの際には必ず電源を切ってから行ってください。
- カバーが汚れた場合は中性洗剤で手洗いし、よくすすいで陰干しで乾燥させてください。
- 漂白剤は使用できません。
- 乾燥機やアイロンの使用は避けてください。
- 本製品を廃棄する場合は行政の指示に従ってください。

# お手入れ

**本体** カバーの裏面のファスナーを開けてインナーマットを取り出し、カバーを中性洗剤で手洗いしてください。 ※インナーマットを洗濯しないでください。故障の原因になります。 ※お手入れ後カバーを着ける際には、インナーマットの表裏に注意してください。コードが出ている面が表面です。

**ブランケット** 中性洗剤で手洗いしてください。


# 各部の名称

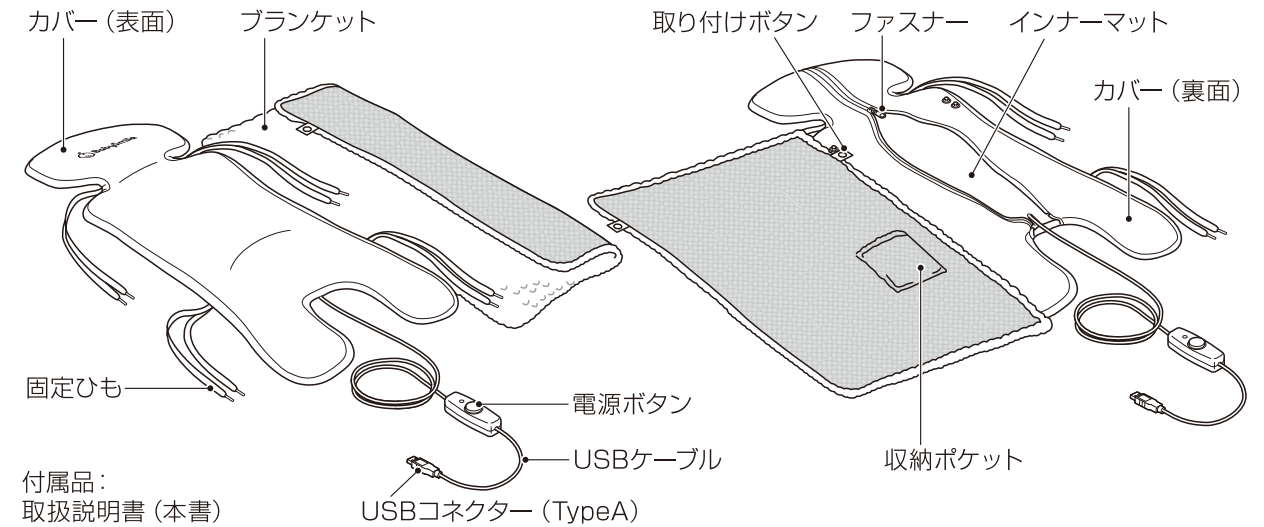

付属品：  
取扱説明書（本書）


ブランケットは取り付けボタンで着脱できます。本体から取り外してブランケットのみでも使用できます。  
※ブランケットは使いはじめに毛羽落ちする場合があります。  
※USBケーブルは取り外しできません。

# 使用方法

 **警告** 赤ちゃんの様子をよく観察し、むずがる・暑がるなどの様子が見られた際には使用を中止してください。


## 1 ベビーカーに取り付けます。

本体をベビーカーに置き、固定ひもをベビーカーの肩ベルトと腰ベルトに結び付けて固定します。（左右各2ヶ所）

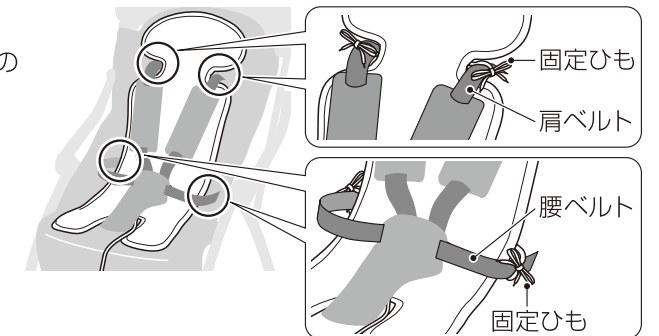

## 2 USBコネクターを、お手持ちのモバイルバッテリーのポートに接続します。

※モバイルバッテリーは付属していません。

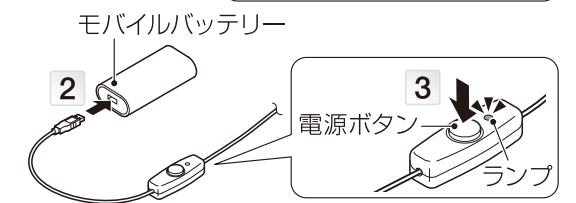


## 3 電源ボタンを押し電源を入れます。

ランプが点灯し、インナーマットが加温されます。  
※ブランケットは気温や赤ちゃんの体調等に応じてお使いください。

## 収納ポケットにはモバイルバッテリーを収納してお使いいただけます。

※モバイルバッテリーの種類・形状によっては収納ポケットに入らない場合があります。

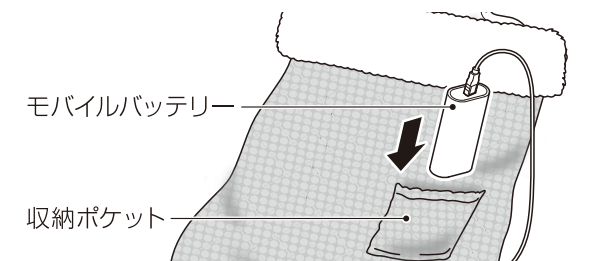

## 4 使い終わったら、必ず電源を切ってください。